

KUOPIO



Kona E-Ute KÄYTTÖOHJE



22.2.2023

Huomioithan nämä ennen kuin lähdet liikkeelle

- Käsittele akkua varoen.
- Lyhyen pysähtymisen ajaksi (esim. kaupassa käynti):
 - Akun voi jättää paikoilleen, kunhan se on lukossa. Sammuta virta pyörästä ja lukitse pyörä.
- Otathan akun yöksi sisälle, ellet säilytä pyörää sisätiloissa.
- Muista AINA LUKITA pyörä!
- Tavaratilan penkki on tarkoitettu vain lapsille. Se ei kestä aikuisen painoa.




Tärkeimmät painikkeet ja ominaisuudet

Nopeusnäyttö

Akun varaustaso

Pyörä kytetään
päälle ja pois
virtanapista

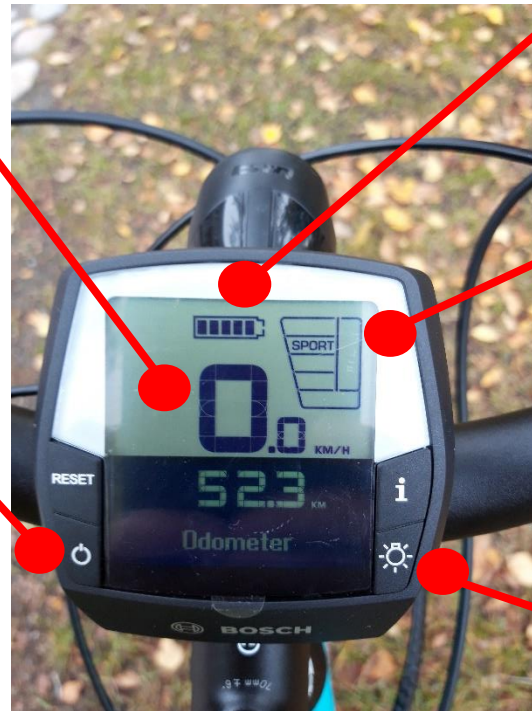

Sähköavustuksen tason näyttö

- Turbo (suurin avustustaso)
- Sport
- Tour
- Eco (pienin avustustaso)
- OFF (avustus on pois päältä)



Sähköavustuksen voimakkuuden säätö:

- + nappi lisää avustusta
- nappi keventää avustusta

Pyörän valot
kytketään päälle ja
pois tästä napista,
nappi kytkee valot
sekä eteen että
taakse

Sähköavustuksen, vaihteiden ja jarrujen toiminta

- Avustus toimii vain polkiessa ja 25 km/h nopeuteen saakka. Kovempaan nopeuteen pääsee vain lihasvoimalla.
- Pyörässä on 9-portainen vaihteisto. Vaihteet vaihtuvat tangon oikeassa kahvassa olevista vivuista, kun kevennät hetkeksi polkemista.
- Pyörässä ei ole jalkajarruja, vaan tehokkaat käsijarrut, jotka toimivat ohjaustangossa olevista jarrukahvoista. Testaa jarruja varovasti liikkeelle lähtiessäsi!

Käsijarrut



Akun irrottaminen ja kiinnittäminen

- **IRROTA** akku avaamalla lukko avaimella ja nostamalla akku yläreunasta irti.
- **KIINNITÄ** akku laittamalla ensin akun alalaita paikalleen, käännä sitten avainta akun suuntaan ja paina yläreunaa paikalleen napakasti, kunnes kuuluu naksahdus. **Varmista, että akku lukittuu paikalleen!**



Akun irrotus



Akun kiinnitys

-> varmista, että akku lukittuu!

Akun lataaminen

- Irrota akku latausta varten ja lataa se sisätiloissa
- Lataa akkua tarvittaessa. Yhdellä latauksella ajat noin 15-40 km lastin ja avustuksen määrästä sekä maastosta riippuen.
- Täysin tyhjästä täydeksi akku latautuu noin neljässä tunnissa.



- Akun latausjohdon kiinnitys sijaitsee akun kahvattomassa päässä.
- Kiinnitä laturi akkuun ja laturin johto seinäpistokkeeseen.
- Akun kyljessä olevat vihreät valopalkit ilmoittavat latauksen määrän.

HUOMIOITHAN, ETTÄ:

Akkua ei saa sijoittaa tulen tai minkään kuumen kohteen läheisyyteen.

Sijoita laturi ja akku latauksen ajaksi mielellään palamattomalle alustalle.

Huolehdi, että akkua ladattaessa ilma pääsee kiertämään ja että akku ei kuumene liikaa.

Irrota akku latauksesta, kun sen varaus on täysi.

Lataa akkua vain päiväsaikaan ja valvotuissa olosuhteissa.

Pyörän seisontatuki

- Pyörässä on tukeva kaksipuolinen seisontatuki
- Pyörän laitto seisontatuen varaan: laske jalalla seisontatuki alas, paina jalallasi seisontatuen takaa ja vedä samalla pyörää taaksepäin -> seisontatuki lukittuu paikoilleen ja pyörä jää sen varaan (hieman koholleen, etupyörä irti maasta)
- Pyörän laskeminen pois seisontatueltä: pidä jalkaa seisontatuen edessä ja työnnä pyörää voimakkaasti eteenpäin -> pyörä "laskeutuu" alas seisontatuen päältä ja voit nostaa jalallasi seisontatuen takaisin yläasentoon



Seisontatuen laitto: paina jalalla seisontatuen takaa ja vedä pyörää taaksepäin



Seisontatueltä poisotto: pidä jalkaa seisontatuen edessä ja työnnä pyörää eteenpäin

Satulan säätö

- Satulan korkeutta voit säätää helposti, satulassa on pikalukitus.

Renkaiden täyttö

- Pyörän renkaita voi tarvittaessa täyttää pyörän mukana tulevalla pienellä pumpulla. Irrota ensin muovinen venttiilihattu ja kierrä sen jälkeen venttiilin päässä oleva pientä ruuvia muutama kierros (huom. älä irroita), jotta saat pumpattua ilmaa renkaaseen. **Ennen kuin laitat venttiilihatun takaisin paikoilleen, muista kiertää ruuvi uudestaan kiinni pumppaamisen jälkeen, jotta ilma ei pääse karkaamaan renkaasta!**



Pyörän lukitseminen

- Pyörässä on taittolukko sekä jatkovaijeri
- **Kiinnitä pyörä kiinteään telineeseen:** mikäli mahdollista, kiinnitä pyörä kiinteään telineeseen taittolukolla. Varmista, että lukko kiertää sekä pyörän rungon, että kiinteän telineen rungon ympäri. Varmista, että lukko lukittuu kunnolla! Jos taittolukko ei ylety sekä pyörän että kiinnitystelineen ympäri, käytä siinä tapauksessa jatkovaijeria apuna.



Taittolukko



Jatkovaijeri



Taittolukon avain

Akun avain

Näytön irrotus ja kiinnitys

- **Irrotus:** Pyörän näyttö on hyvä irrottaa ja ottaa mukaan samalla, kun lukitset pyörän. Paina näytön ylälaidan takana olevaa nappia alaspäin ja liu'uta näyttöä ylöspäin, niin se irtoaa.
- **Kiinnitys:** Aseta näytön alalaita kiinnityskohdan ylälaitaa vasten ja liu'uta näyttöä alaspäin, niin se loksahtaa paikalleen.



Yhteystiedot

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
Valtuustotalo, Suokatu 42

Puhelin
(ilmaislinja) 0800 918 511 tai 017 185 044

kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi

Avoimna pääsääntöisesti
ma-pe klo 8.00-14.00
varmista ajantasainen aukioloaika etukäteen

Huom. jos pyörään tulee isompi vika ja saat ohjeistuksen viedä pyörän huoltoon, alla ovat huoltoliikkeen yhteystiedot:

Pyörävarikko Kuopio
Puh. 029 7031 1705

Sähköposti: kuopio@pyoravarikko.fi

Osoite: Tehdaskatu 10, Kuopio (Haapaniemen Lidlin lähellä)

Avoimna: ma-pe 11:00-18:00, la 10:00-14:00